お手入れ・アフタ

製品とアフターサービス

保証書(別添)

保証書は必ず「お買い上げ日」「販売店名」等の記入を お確かめの上、販売店から受け取っていただき内容を よくお読みのあと、たいせつに保管してください。

保証期間・・・お買い上げの日から1年間です。

(消耗品および付属品を除く)

保証期間中でも保証が適応されず、有償の修理と なることがあります。

事前に保証規定をご確認ください。

ご不明な点や修理に関するご相談は

修理に関するご相談ならびにご不明な点は、お買い上 げの販売店、もしくはマクスゼンテクニカルセンターま でお問い合わせください。

補修用性能部品の最低保有期間

電気洗濯機の補修用性能部品の保有期間は製造打ち 切り後6年間です。

補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するため に必要な部品です。

保証規定


- 1.取扱説明書、本体貼付ラベルなどの注意書きに従った正常な使用状態で、保証期間内に故障が発生した場合は、お買い上げの販売店、またはマクスゼンテクニカルセンター が無償で修理いたします。
- 2.保証期間内に故障した場合は、お買い上げの販売店、またはマクスゼンテクニカルセンターまでお問い合わせください。なお、修理に際しましてはご購入日とご購入店が記載 された保証書をご提示ください。
- 3.次の場合には、保証期間内でも有料修理となります。
- (1)保証書のご提示がない場合。
- (2)保証書にお買い上げの年月日・お客様名・販売店の記入がない場合、あるいはこれらの字句を書き換えられた場合。
- (3)ご使用の不注意、あやまりによる故障・損傷。
- (4)お買い上げの販売店、またはマクスゼンテクニカルセンター以外での不当な修理、または改造による故障、損傷。
- (5)天災地変などの不可抗力による故障、損傷。
- (6)お買い上げ後の輸送、移動時の落下などによる故障、損傷。
- (7)本機以外の機器に起因する故障・損傷。
- (8)特に過酷な条件下において使用された場合の故障・損傷。
- (9)付属消耗品の損傷
- 4.保証書は、日本国内においてのみ有効です。
- This warranty is valid only in Japan.
- 5.保証書は、再発行いたしません。紛失しないよう大切に保管してください。
- ※保証書は、本書に明示した保証期間・条件のもとに無料修理をお約束するもので、本書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間内での本保 証内容についてご不明な場合、または保証期間経過後の修理などについてご不明な場合は、お買い上げの販売店、またはマクスゼンテクニカルセンターにお問い合わせくだ
- ※商品の修理・検査のための送料、およびお客様への返送料金は、保証期間内・期間経過後を問わずご負担いただきます。なお、商品を送付する場合は、輸送中の事故を防ぐた
- 資源有効利用促進法、JIS C 0950に定める科学物質の含有情報は右記サイトをご参照ください。 http://maxzen.jp/
- ※廃棄およびリサイクルについて
- 誠に恐れ入りますが、本製品を廃棄される際には、最寄りの地方自治体、もしくは地方自治体が紹介する回収業者にご依頼ください。また、回収・リサイクルの費用については、 お客様のご負担となります。



長年ご使用の洗濯機の点検をぜひ! 熱、湿気、ホコリなどの影響や、使用の度合いによって部品が劣化し、故障したり、ときには安全性を損なって事故につながることもあります。

- - ご使用の際 ありませんか?
- ●水漏れする(ホース、水槽) ●焦げ臭いがしたり、運転中に異常な音や振動がある。
- このような症状は ●本体に触れるとビリビリと電気を感じる。 ●据付けが傾いたりグラグラしている。
 - ●スイッチを入れても、動かないときがある。
 - ●電源コード、プラグが異常に熱い。
 - ●その他の異常、故障がある。

●洗濯・脱水槽がとまりにくい。



このような症状のときは、故障や事故防止のため、

ず販売店に点検・修理をご相談ください。

http://maxzen.jp

maxzen

株式会社MOASTORE マクスゼンテクニカルセンター 〒273-0022 千葉県船橋市海神町3-124 TEL:047-401-2668 受付時間:9:00~15:00(土・日・祝日を除く)



次 安全上のご注意 各部のなまえ・付属品・ 操作パネルの見かた・ 操作音について… 洗濯前の確認と準備 洗濯できないもの ふたが開かないとき(チャイルドロックの設定) 洗濯用剤や入れ方 洗剤・漂白剤/粉石けん/柔軟仕上剤/のりづけ 洗濯する…… 標準・普段の洗濯 つけおきよごれの多いものを洗う スピーディよごれの軽いものをはやく洗う 毛 布 毛布など大物を洗う ドライ デリケートな衣類を洗う……… . 18 デリケートな衣類の扱いかた…… 運転終了時間を予約する…… 自分流に設定する………… .22 -23 コース内容と所要時間 風乾燥コースについて ふろの残り湯を使う・ 終了ブザーを消す お手入れ… 槽洗浄洗濯・脱水槽の掃除・ .27 お困りのときは…… -28 こんなときは故障ではありません。 こんな表示が出たら .30 仕様/安全表示制度の本体表示について…… -31 保証とアフターサービス…

全自動洗濯機 JW05MD01

取扱説明書

この度はMAXZEN製品をお買い上げいた だき、誠にありがとうございます。 本製品を安心してお使いいただくために、必 ずこの取扱説明書をよくお読みください。 この取扱説明書は、大切に保管していただ き、不明点がある場合にご活用ください。



お手入れ・アフ

タ

ご利用前に

洗濯コース設定について

安全上のご注意

お使いになる人や他の人への危害、財産の損害を防ぐために、お守りいただくことを説明しています。「表示の説明」 は、誤った取り扱いをしたときに生じる危害、損害の程度の区分を説明し、「図記号の説明」は図記号の意味を示してい ます。

表示の説明



「死亡または重症を負う可能性があ る内容」を示します。



「軽傷を負うことや、家屋・家財など の損害が発生する可能性がある内 容」示します。

図記号の説明



中の絵と近くの文で、してはいけないこと(禁 止)を示します。



中の絵と近くの文で、しなければならないこと (指示)を示します。

※重傷とは、失明やけが、やけど(高温・低温)、感電、骨折、中毒などで、後遺症が残るものおよび治療に入院・長期の通院を要するものをさします。

※軽傷とは、治療に入院や長期の通院を要さない、けが、やけど、感電などをさします。

※損害とは、家屋・家財および家畜・ペットなどにかかわる拡大損害をさします。

据え付け



使用禁止

●水のかかりやすい場所や、浴室等湿気が 多い場所に置かない。

漏電による火災や感電の原因となります。

●ベランダ、庭など風雨にさらされる場所



●確実に排水できる場所に置く 排水不良による漏電で、火災や感電の原因となり ます。

電源プラグ・コード



禁止

- ●傷んだ電源コード・電源プラグ、ゆるんだ コンセントは使わない。 ●電源プラグはぬれた手で抜き差ししない。
- ●電源コードを傷付けない。
- ·破損させない。
- 加工しない。
- ・引っぱったり、無理に曲げたりしない。
- ・ねじったり、束ねたりしない。
- ・重いものを載せたり、はさみ込んだりしない。
- ・金属のものに引っ掛けたない。
- 熱器具に近づけない。
- ●延長コードの使用、テーブルタップなどに よるタコ足配線はしない。



- ●交流100V·定格15A以上のコンセント を単独で使う。
- ●電源プラグは根元まで確実に差し込む。
- ●電源プラグを抜くときは、電源プラグを 持って抜く。



- ●お手入れのときは、電源プラグをコンセン トから抜く。
- ●電源プラグの刃と刃の取り付け面に付い たホコリは、定期的に 乾いた布でよく拭き 取る。

安全上のご注意(つづき)

警告

電源プラグ・コード



抜く

●長期間使用しない場合は電源プラグを抜

絶縁劣化による、感電・漏電の原因となります。



●アース線を取り付ける アース線の工事については必ず販 売店にご依頼ください。(工事費用 は本体価格に含まれません。)



もしもの時は?



抜く

●異常・故障時は、すぐに使用を中止し、電源プ ラグを抜く

お買い上げの販売店、またはマクスゼンテクニ カルセンターにご連絡ください。

■異常·故障例

- ・電源プラグ・電源コードが異常に熱い
- ・電源を入れても運転しないことがある
- ・運転中に異常な音がする、焦げくさい
- ·「E7」、「E9」エラーが発生 P30

∧ 警告

ご使用の際



禁止

●引火物やそれらが付いた洗濯物は、洗 濯・脱水槽に入れたり近づけたりしない。 揮発したガスなどに引火し爆発や火災の原因と なります。



引火物とは?

ドライクリーニング油、接着剤、ガソリン、灯油、ベンジ ン、シンナー、アルコールなど引火性のあるもの。

| 注意

ご使用の際



●のぼったり、ものを載せたりしない。 変形・破損・けがの原因となります。

●本体の下に手や足などを入れない。 回転する部分でけがをする原因となります。 市販の高さ調整板の取り付けなどは、側面底部 を避け、指定の方法で行ってください。

●50℃以上のお湯を使わない。 給湯器につながない。 プラスチック部分が変形し、漏電・感電の原因と なります。

お手入れ・アフタ

サ

ご利用前に

洗濯コース設定について

ご使用の際



禁止

●子供など取り扱いに不慣れな人だけで つかわせない。

洗濯・脱水槽をのぞかせない。 洗濯・脱水槽に落ちる原因となります。 近くに台などを置かないでください。

警告



●分解・修理・改造しない。

火災・感電・けがの原因となります。



分解禁止

●洗濯・脱水槽が完全に止まるまで、中に

修理はお買い上げの販売店またはマク

スゼンテクニカルセンターにご相談くだ

手をいれない。 ゆるい回転でも洗濯物が手に巻き付き、けがの

原因となります。

さい。





●お手入れするときなどは水や洗剤をか

水ぬれ禁止 火災・感電・ショート・破損の原因となります。



火気禁止

●火気を近づけない。


蚊取り線香やタバコ、ローソクなどを近づけない でください。火災の原因となります。

! 注意

ご使用の際



●使う前に水栓を開け、給水ホースの接続 部がゆるんでいないことを確認する。 運転終了後は、水栓を閉じてください。

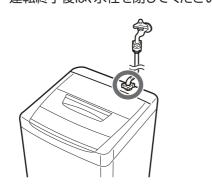

洗濯物



●防水性のもの・水を通しにくいものは、 洗濯・脱水しない。

洗濯物の飛び出しや脱水中の異常振動によるけ が、本体・家屋などの破損、洗濯物の損傷の原因 となります。

サウナスーツ、雨ガッパ、釣具ウエア、スキーウエ ア、寝袋、おむつカバー、ウエットスーツ、自転車・ バイク・自動車のカバー、防水シートなど


●玄関マット・足ふきマットなど厚くてかた いものは、洗濯しない。

異常振動によるけが、本体・家屋などの破損、洗 濯物の損傷の原因となります。

洗える表示があっても洗わないでくださ

本体

各部の名まえ・付属品

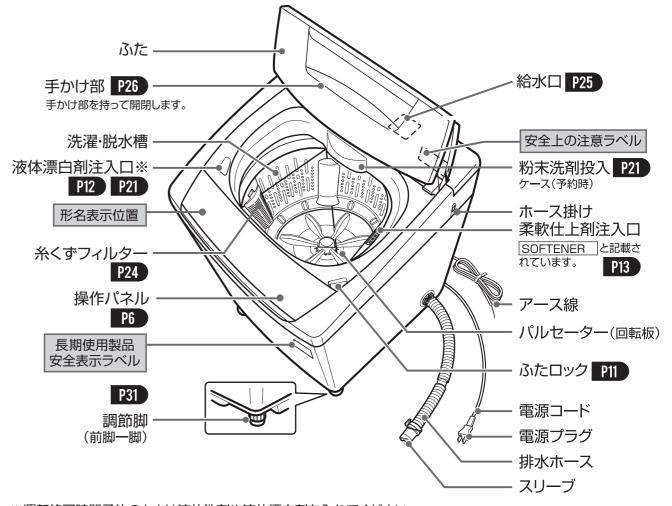

※運転終了時間予約のときは液体洗剤や液体漂白剤を入れてください。

付属品



据え付けについては据え付け説明書をご覧ください。

操作パネルの見かた(つづき)

風乾燥/槽洗浄

コースを選択できます。

●風乾燥コース、チャイルドロック機能、槽洗浄

予約

P21

●運転終了までの時間を予約できます。

知っていると便利なこと

お手入れ・アフタ

ご利用前に

スタート/一時停止

れるまでに約70秒かかります。

けるときにも押します。


●洗濯を始めるときや、運転を止めてふたを開

※脱水中に 巻き を押した場合は、ふたが開けら

6

7

洗濯の準備

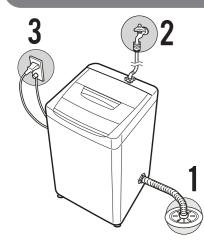

排水ホースを排水できる状態にする。



別添の据付説明書もご覧 ください。

給水ホースを取り付け、水栓を開く。

アースと電源プラグを取り付ける。

糸くずフィルターは必ず取り付けてください。

※取り付けずに運転すると、水はねがひどくなったり、取り付け部に衣類が引っかかり、衣類を 傷めることがあります。

※ふろ水を利用するときは「ふろの残り湯を使う」をご覧ください。 P24

洗濯量について

■洗濯量

洗濯コース設定について

知っていると便利なこと

お手入れ・アフタ

洗濯物の種類・大きさ・厚さなどによって洗える量が変 わります。

洗濯物の動きが悪いときは洗濯物の入れすぎです。

■この洗濯機の洗濯量の目安

JISで規定された布を洗濯したときの洗濯量です。 衣類のおよその洗濯量を覚え、入れすぎないようにして ください。洗濯物によって洗濯できる量が異なります。

- ●普通の洗濯物は4.5kg以下
- ●シーツは5枚、約2.5kg以下
- ●レースのカーテンは約2.0kg以下
- ●バスタオルは8枚、約2.5kg以下



靴下

[約50g]







[約50g]

アンダーシャツ [約130g]

[約200g] [約500g]





[約200g]



ブラウス

バスタオル [約300g]

※[]内は1枚の重さの目安です。

パジャマ上下

[約500g]

洗濯コースについて 衣類の取り扱い絵表示を確認し、洗濯物にあったコースを選びましょう。



普段の洗濯

→ 標準コース P14

汚れの多いもの

- → つけおきコース P14
- よごれの軽いものを早く


⇒ スピーディコース P14




















デリケートな衣類を洗う

→ ドライコース P18

洗濯前の確認と準備(つづき)

洗濯できないもの

・座布団や枕、布団、クッションなど、ワタやウレタン(スポン ジ類)を使ったもの



洗濯物を傷めたり故障の 原因となります。

・純毛の毛布、電気毛布、ロングパイル(毛足10mm以上) の毛布、カーペット

※洗える電気毛布やカーペットカバーは、その取扱説明書 に従ってください。



毛だおれするなど洗濯物 を傷めたり、故障の原因と なります。

・市販の洗濯補助具(洗濯ボール、ゴミ取りフィルターなど)

変形・破損などによって、 洗濯物を傷めたり故障の 原因となります。

- ・皮革製品、羽毛、毛皮など(部分的に使われているものも含む)
- ・絹(混防製品も含む)
- ・レーヨン、ポリノジック、キュプラなど(裏地に使われているものや混防製品も含む)
- ・コーティング加工、樹脂加工(接着剤を使ったもの)を施したもの
- ・エンボス加工(布に凸凹の模様をつける加工)、シワ加工を施したもの
- ・ちりめんなどの強燃糸(強くよじった糸)を使ったもの
- ·和服、和装小物
- ・ベルベット、別珍
- ・スーツ、ジャケット、コート、ネクタイなど芯地を使っているもの

洗濯物の傷み、縮み、形く ずれ、色落ち、水ジミ、風 合いを損なうなどの原因 となります。



※「安全上のご注意」にも洗濯できない衣類について記載しています。そちらもご覧ください。



お手入れ・アフター

サ

ご利用前に

洗濯コース設定について

ふたが開かないとき

洗濯物の確認

- ▼ 取り扱い絵表示をチェックする。
- ▼ 色物と白物は分ける。 他の衣類への色移りを防ぐため。
- √ ポケットの中のものは取り除く。 硬貨、ネジ、ヘアピン、くぎ、砂、つまようじなどは本 体内部や排水経路に詰まり、水漏れや故障の原因 になります。
- ▼ よごれのひどい部分やシミは前処理をする。 部分洗い用洗剤、中性洗剤、漂白剤などを用途に合 わせて使ってください。
- ✓ ドロや砂はブラシなどでよく落とす。
- ☑ 飾り・付属品付き衣類、コーデュロイなど起 毛素材衣類は裏返す。 衣類の傷み、毛玉、糸くずが付くのを防ぐため。
- ✓ ひもは結ぶ、ファスナーは閉める、マジック テープは留めておく。

衣類やファスナーの痛みを防ぐため。

・マジックテープは留めておかないと衣類に付いた り、傷みの原因なります。

- ▼リケートな衣類は洗濯ネットに入れる。 衣類の痛み、形くずれを防ぐため。
 - ・レース付き衣類、ブラジャー、ストッキング、タイツ など。
- ☑ 糸くずが気になるものは、タオル類とは分け るが、市販の糸くず防止ネットに入れる。

洗濯物の準備

■大物や水に浮きやすいものを先に入れる。

ネットに入れた デリケートな衣 類を最後に。

トレーナーや

パジャマなど

かさばるもの。



シャツやブラウ スなど、やや軽 いもの。

綿ズボンや ジーンズなど 重いものから 入れる。

水に浮きやすい衣類とは?

- ●ジャンパーなど表地や裏地が化繊100%のもの
- ●フリースなど化繊100%または混紡衣類
- ※化繊とは、ポリエステル、アクリル、ナイロンなどです。

洗濯機で洗える表示があっても、枕、座布団、クッ ションなど、上から押さえても洗剤液がしみ込ま ないものは洗えません。脱水時に洗濯物が飛び 出す原因になることがあります。

■洗濯物は均一に入れ、よく押し込む。



■学生服など形くずれの気になる衣類やかさば る衣類(柔道着、空手着など)は,市販のネット (50×70cm以上)、または市販の毛布洗い ネットに入れて単独で洗う。

ふたロックの解除

■ 気が チャイルドロック が消灯したら、ふたを開けられます。

運転中

- スタナン を押して一時停止する。
- ●脱水運転中は、残時間表示が点滅して約70秒後に「ピ ピッ」と鳴り、ふたロックが解除されます。

■電源が切れているとき



を押して電源を入れる。

●運転中に電源を切ったり、停電すると、ふたがロックされた ままになります。電源を入れなおしてください。

- ●洗濯・脱水槽が止まっていても、すぐにふたロックが解 除されないことがありますが、異常ではありません。
- ●ふたロックが故障したときは、すぐに使用を中止し修 理を依頼してください。けがの原因になります。

点滅・点灯しているときは無理に 開けないでください。 ふたが破損することがあります。



点滅 チャイルドロック 点灯ふたロック

■ 風乾燥


槽洗浄

■ふたロックされる行程

給水

給水が終わると ■ チャイルドロック が点灯。

●ふたが開いていると運転が止まります。

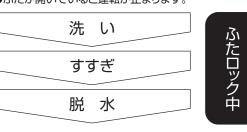

運転が終わると


「無別 ふたロック が消灯。

●ふたを開けることができます。

チャイルドロック設定のしかた

洗濯時に幼児が誤って洗濯・脱水槽に落ちないように、安全のため強制的にふたをロックし、開かないようにすること ができます。(電源が入っているときは、スタートを押した後設定・解除ができます)

▮設定



■ 点滅 チャイルドロック が点滅し、設定完了。

●万一ふたが開いたときは、異常を知らせるブザーが鳴り続けて運転が停止し、洗濯液が排水されます。 電源を入れ直し、チャイルドロックを解除してから再度設定してください。

■解除

●解除するときは、 「機能力」を押します。

ランプが点灯した後、数秒後に消灯しチャイルドロックが解除されます。

洗濯コース設定につい

知っていると便利なこと

お手入れ・アフタ

洗濯用剤量の目安

「スピーディ」コースの洗剤量は、下表にあります表示の半分量を入れてください。

洗 手 濯 動			合成洗剤		粉石けん	柔軟化	上上剤
進量 の 記中	設定	粉末洗剤	液体洗剤	液体中性洗剤	初口けん	一般タイプ	濃縮タイプ
洗濯量の目安	手動設定水量		水30Lに対する量				
	里	20g	20mL	40mL	36g	20mL	7mL
4.5kg	43L	約29g	約29mL	約57mL	約52g	約29mL	約10mL
3	34L	約23g	約23mL	約45mL	約41g	約23mL	約8mL
1	22L	約15g	約15mL	約29mL	約26g	約15mL	約5mL
	12L	約11g	約11mL	約16mL	約14g	約11mL	約3mL
毛布コース			約33mL	約67mL		約33mL	約12mL

●粉石けんとは天然油脂で作られた洗剤で、「品名:洗濯用石けん」と記載されています。

お願い

- ●洗剤は入れすぎないでください。(上の表を参考に衣類の量に応じて加減してください。)入れすぎると泡が立 ちすぎたり、すすぎが不十分になったりするだけでなく、泡があふれ出て、床面をぬらすなど思わぬ被害を招くこと があります。
- ●「予約」をするときは、粉石けんは使わないでください。溶けにくいため固まることがあります。また洗濯物に直 接かけたり、洗剤や洗濯物が湿っていたりするときは洗剤が残る原因になります。

洗剤・漂白剤

使用量および使用方法は、洗剤、漂白剤の説明書をよく読んで正しくご使用ください。

粉末洗剤

●給水時の水に少しずつ溶かしながら、洗濯・脱水槽へ入れます。

粉末漂白剤

●給水時の水に少しずつ溶かしながら洗濯・脱水槽に入れます。予 約のときは、粉末合成洗剤と同じように入れてください。 P21

液体洗剤・液体漂白剤

●給水時の水に少しずつ溶かしながら洗濯・脱水槽に入れます。 予約のときは「液体漂白剤注入口」へ入れてください。 P5 P21

塩素系漂白剤

- ●使用量の3倍の水に薄め、給水時の水に少しずつ溶かしながら、 洗濯・脱水槽に入れるか、「液体漂白剤注入口」へ入れてください。
- ●原液を洗濯・脱水槽に入れたり、洗濯物にかけないでください。洗 濯・脱水槽が傷んだり、洗濯物が変色したり破れたりする原因にな ります。





洗濯用剤と入れ方について

粉石けん

粉石けんを使用するときは、あらかじめ溶かしてから使用してください。

粉石けんの溶かしかた

- ●30℃前後のぬるま湯約5L(水が少ないと固まることがあります)を別の容器(バケツなど) に用意し、十分かき回しながら、粉石けんを少しずつ入れます。
- ●粉石けんが固まったり、粒が残ったりしないよう十分溶かしてから洗濯・脱水槽へ入れます。

- ●粉石けんの使用量が多すぎたり、低温の水に直接粉石けんを入れたりすると、洗濯物や糸くず取りネットに洗剤が残ることがあります。
- ●1か月に1度の「槽洗浄」コースの運転をおすすめします。 P26

柔軟仕上剤

使用量および使用方法は、柔軟仕上剤の説明書をよく読んで正しくご使用く

水量表示を目安に、「柔軟仕上剤注入口」へ1回分の柔軟仕上剤を入れます。

- ●柔軟仕上剤の種類によって流れにくいものがあります。同量の水でよく溶かしてから「柔 軟仕上剤注入口」に入れてください。
- ●柔軟仕上剤の種類によっては、少量の水と混ざると固まるものがあるため、柔軟仕上剤の 説明書に従ってください。
- ●入れすぎると流れ出てしまいます。

注入口が奥に位置する場合

「一時停止」を押して給水を止めてから、洗濯・脱水槽を手前に傾けると柔軟仕上剤が入れやすくなります。

柔軟仕上剤が投入される仕組み

「柔軟仕上剤注入口」に入った柔軟仕上剤は脱水時の遠心力で、3つに仕切られたケース内を移動し、最終すすぎで自 動的に投入されます。

お願い

- ●「スピーディ」コースでは脱水回数が少ないため、柔軟仕上剤の自動投入は使用できません。
- ●脱水運転中に一時停止すると柔軟仕上剤の投入時期がずれ、仕上げ効果が悪くなります。
- ●柔軟仕上剤を入れたまま長時間(12時間以上)放置しないでください。固まることがあります

のりづけ

使えるのり

洗濯機用の化学合成のり(酢酸ビニール系、PVAc)

※それ以外ののりは、故障の原因になるおそれがあるため、 使わないでください。

のりづけできる量: 1.5kg以下

- ●のりの量は、のりの説明書に表示されている分量を目安に してください。
- ●脱水はお好みによって途中で止めてください。

- ●のりづけ終了後は洗濯・脱水槽に付いたのりを落とすために「槽洗浄」コース、 「洗い」「脱水」で運転してください。
- ●のりづけした衣類は、衣類乾燥機に入れないでください。



電源を入れ、洗濯物を入れる。


柔軟仕上剤注入口

SOFTENER と記載さ

を押し、「洗い」「脱水」を選び、

を押し、「34L」を選ぶ

給水が開始したら、のりを入れてふたを





洗濯できる量

ご利用前に

知っていると便利なこと

お手入れ・アフタ

サ

標準コース	普段の洗濯	4.5kg以下
つけおきコース	よごれの多いものを洗う	3.0kg以下
スピーディコース	よごれの軽いものをはやく洗う	4.2kg以下

標 準 |つけおき|スピーディ|ドライ|毛 布 |子供服 切/入 残時間(分)● ●すすぎ ■ 風乾燥 水 位 風乾燥 予約 行 程 槽洗浄

- 水道の水栓を開け、洗濯物 を入れ $\left(\frac{\mathbb{R}}{\mathbb{R}} \right)$ を入れる。
- ●行程表示が点灯
- ·洗濯量 P8
- ·洗濯物の入れかた P10
- 7 □-ス を押してコースを 選ぶ。
 - ・自分流に設定する P22
- 3 スタートを押す。
 - ●パルセーターが回転して洗濯 量をはかり、約1分間水位を表
- _{予約}は _{スタート}を押す前に設定する。 P21

- 4 水位表示を目安に 洗剤などを入れる。
 - ·洗濯用剤量目安 P12
 - ・洗剤・柔軟仕上剤などの入れ かた P12 P13

洗濯する(つづき)

- 5 ふたを閉める。
 - ●開けたままで運転すると、給 水終了後に止まる。
- 運転終了。

(ブザーでお知らせします)

水栓を閉じ、糸くずフィルターを 清掃する。

P25

■標準コース

●センサーが洗濯物の量を検知し、布量に適した水位で洗います。

■つけおきコース

●つけおき時間が30分のため、傷みやすい化繊や色落ちしやすい衣類は洗わないでください。傷んだり色落ちする ことがあります。

■スピーディコース

- ●洗剤量は、「標準」コースの半分を目安に入れてください。洗剤を入れすぎると、すすぎが不十分になります。
- ●「スピーディ」コースでは、脱水回数が少ないため、柔軟仕上剤の自動投入は使用できません。
- ●粉石けんは使わないでください。合成洗剤より洗濯物に残りやすく、黄ばみやにおいが付く原因になります。

▮子ども服コース

●標準コースよりすすぎが1回多い選択コースです。

布量検知中の操作について

●布量検知中 - - は、(電源) 切/入)



電源ボタン以外操作できません。

水位について

- ●軽い衣類(化繊・混紡の衣類、シーツなど)では水位が低くなることがあります。また、衣類がぬれていると水位 が高めになることがあります。水位を押して調節してください。
- ※洗濯物の量に対して極端に水位を高くすると、水はねがおきたりするおそれがあります。

洗い途中に洗濯物を追加するとき

- スタート 赤岸 を押し、一時停止する。
- 気滅 チャイルドロック が消灯したら、ふたを開けられます。 P11
- ふたを開け、洗濯物を入れる。
- 水位 を押し、洗濯物の量に合わせて水位を調節してください。
- 3 ふたを閉めて、 を押す。
 - ●運転が始まります(ふたを閉めないと運転が始まりません)



お手入れ・アフタ

ご利用前に

洗濯コース設定について

洗濯できる量と水位の目安

毛布コース

2.0kg以下(毛布は1回の洗濯につき1枚のみ)

●水位は43Lのみで、選べません。

標 準 |つけおき|スピーディ|ドライ|毛 布 |子供服 切/入 残時間(分)● ●すすぎ ■ 風乾燥 水 位 風乾燥 予約 行 程 槽洗浄

- 水道の水栓を開け、 を入れる。

 - ●行程表示が点灯
- コース を押して「毛布」を 選ぶ。
- 液体洗剤を洗濯・脱水槽へ 入れる
 - ·洗濯用剤量目安 P12
 - ・洗剤・柔軟仕上剤などの入れ

かた P12 P13

4 毛布洗いネットに入れた 毛布などを入れる。

5 ふたを閉め スタート を押す。

水終了後に止まる。

●開けたままで運転すると、給

運転終了。

(ブザーでお知らせします)

毛布洗いネットのファスナーを 開け、洗濯物の中央を引っ張っ てネットから取り出す。

水栓を閉じ、糸くずフィルターを 清掃する P25

洗える毛布の目安



表示のあるもの

《種類》マイヤー・タフト・繊毛布

《大きさ》シングルサイズ(140cm×200cm)


《重さ》2.0kg以下

毛布洗いネットへの入れかた

●ヘリのある方を毛布洗いネットの下になるように入れてファスナーを 閉め、ファスナーが上になるように洗濯・脱水槽に縦にして入れます。


は _{スタート}を押す前に設定する。 **P21**

毛布など大物を洗う(つづき)



●毛布、水に浮きやすいもの、布傷みが気になるもの

※毛布洗いネットに入れずに洗濯すると、洗濯物が洗濯・脱水槽から飛 び出し、脱水中に異常振動し、洗濯機の破損、洗濯物の損傷などのおそ れがあります。





洗える毛布・カーペットカバーの折りかた



ゴミや糸くずを取り除き、縦長に8つに折り巻いてくだ

●マイヤー毛布以外は、ゆるめに巻いてください。

お願い

- ●毛布洗いネットに入れる洗濯物は、できるだけ高さが低くなるように折ってください。
- ●毛足の長さや生地の厚みなどによって、洗濯物が毛布洗いネットに入らないときは洗濯できません。
- ●水に浮きやすい洗濯物は、給水後に一時停止し、上から押さえて十分に洗剤液を含ませてください。

お手入れ・アフタ

ご利用前に

洗濯コース設定について

洗濯前に、必ず確認してください。

洗えるもの

取り扱い絵表示が 📆 や 🔀 のおしゃれ着や デリケートな衣類

ウール、アンゴラ、カシミヤのセーター、カーディガン類



スラックス、スカート、学生服類





ブラウス、シャツ、ランジェリ一類





■衣類の入れ方

- ★ 表示のあるものを洗うときは、市販の洗 濯ネット(角型)に入れてください。
- ません。
- ●衣類は洗濯・脱水槽に入る大きさに折りたたみ、平ら になるようにパルセーターの上に置いてください。
- ●ネットに入れたセーターは、よごれている方を下向き にしてください。

■洗濯ネットの入れかた

- 裏返しにして、えり、そでなどよごれたところが表に 出るようにたたむ。
- 1枚ずつ市販の目の粗い洗濯ネット(角型 30×40cm)いっぱいになるように入れる。

洗えないもの

取り扱い絵表示と素材表示がないものは洗わないでく ださい。また、尽表示があっても洗えないものがあり ます。

水につけると、形くずれ、縮み、風合いの低下を起こしや すいもの。

- ●皮革製品、または皮革、羽、毛皮など装飾のあるもの
- ●絹、レーヨン(ポリノジックも含む)、キュプラおよびそ の混紡品(裏地でも不可)
- ●スーツ、ジャケット、コート、ネクタイなどの形くずれし やすいもの(芯地を使ったもの)
- ●コーティング加工、樹脂加工(接着剤を使ったもの)を 施したもの。
- ●エンボス加工、シワ加工を施したもの
- ちりめんなどの強撚糸(強くよじった糸)を使ったもの
- ●ベルベット、別珍など。

重いもの

●毛布、カーテンなどの大物

水に浮いてしまうもの

●スキーウェア、ダウンジャケットなどの防水加工品

水で色落ちするもの

■洗濯物が浮いているとき

●化繊など水に浮きやすいものを洗うときは、給水後 に一時停止し、上から軽く押さえて洗剤液を十分に 含ませてください。

■ドラ゙/のウォッシャブルシルク製の衣類を 洗うポイント

- ●風合い良く仕上げるために柔軟仕上剤を使う
- ●脱水時間は短めにする
- ●陰干しする

天日干しすると、黄ばんだり変色したりすることがあ ります。

シワが気になるときは、半乾き状態で裏から中温のド ライアイロンを軽くかけてください。

デリケートな衣類を洗う(つづき)



洗濯できる量と水位の目安

ドライコース

1.5kg以下

- ●水位は34Lの設定のみで、選べません。
- ●予約時間の設定はできません。
- 水道の水栓を開け、洗濯物 を入れ(電源)を入れる。
 - ■洗える衣類か確認してくださ
 - ●行程表示が点灯

い。

コース を押してコースを 選ぶ。

3 スタートを押す。

- 洗剤や柔軟仕上剤などを 入れる。
 - ・洗剤・柔軟仕上剤などの入れ かた P12 P13

5 ふたを閉める。

●開けたままで運転すると、給 水終了後に止まる。

運転終了。

(ブザーでお知らせします)

水栓を閉じ、糸くずフィルターを 清掃する。

P25

- ●ふろの残り湯、お湯は使わないでください。
- ●洗剤量と洗剤使用上の注意事項などは、洗剤の説明書に従ってください。
- ●液体中性洗剤(ウール・おしゃれ着洗い用、蛍光剤無配合のもの)を使ってください。
- ●衣類に洗剤を直接かけないでください。

お手入れ・アフタ

ご利用前に

デリケートな衣類の扱い方

■色落ちについて

●色落ちしそうな衣類は、目立た ないところに洗剤を付け、白い タオルで強く押さえて色落ちの 確認をしてください。色落ちす るものは洗わないでください。



■シミ抜き、部分洗い

●えり、そでなどの頑固なよごれは、裏側にタオルを当 て、よごれの周りから水でぬらし液体中性洗剤(ウー ル・おしゃれ着洗い用、蛍光剤無配合のもの)を付け、 タオルなどでやさしく押さえます。

●部分洗い用洗剤を使うとき は、蛍光剤無配合のものを 使ってください。



※パーマ液など化学変化したシミ、鉄さび・カビ・墨汁・インク・ロ 紅・日光などで黄変・変色したものは落ちないことがあります。 ※シミは放置すると落ちにくくなるので、シミが付いたら すぐに処置してください。

■陰干し(乾燥)

風通しの良い日陰に干します。

●手のひらで軽く叩いてシワ を伸ばし、形を整えて干しま す。セーターなどは平干しし てください。



ハンガ**ー**にタオルを 巻いて、肩幅に合わ せて使ってください。

※脱水が足りず水分が多い時 は、バスタオルなどで衣類を はさみ、押さえて水気を取っ てください。

※衣類乾燥機で乾かすとき は、おしゃれ着乾燥ができる 衣類乾燥機以外は使わない でください。




■上手なアイロンのかけかた

アイロンの使用方法は、アイロンの取扱説明書に従って ください。

■セーターなどのとき 全体仕上げ アイロンのかけ面が軽く触れる 程度で、全体にスチームをかけま



※押さえがけをすると、セーターの風合いが損なわれます。



袖口などの部分仕上げ 縦方向に引っ張りながら形を整 える。伸びきったゴム編み部分に は、たっぷりスチームをかけます。


あて布の使い方

刺繍、ビーズの付いたもの、スカートやスラックスにあて 布をします。

■もし、縮んでしまったら

●ウール、麻などは縮みやすい素材です。洗濯で縮んだ ものは、以下の方法である程度伸ばすことができま す。衣類を購入したときに、型紙を取っておくと便利 です。

乾燥した衣類を広いアイロ ン台に載せ、伸ばしたい寸 法に広げてマチ針を打つ。



アイロンを浮かしてスチー ムをたっぷりかけ、乾くまで そのままの状態にしておく。



運転終了時間を予約する

予約ボタンで運転終了時間を予約できます。

●「ドライ」「槽洗浄」コースは予約できません。



水道の水栓を開け、洗濯物 電源を入れる。

- ●行程表示が点灯
- ·洗濯量 P8
- ·洗濯物の入れかた P_{[0}]
- コース を押してコースを 選ぶ。
- 3 を押して運転終了まで の時間を選ぶ。
 - ■1~24時間後が選べます。
- ■「つけおき」は2~24時間後 が選べます。

スタートー時伸止を押す。

●パルセーターが回転して洗 濯量をはかり、水量を表示。

水位表示を目安に洗剤など を入れ、ふたを閉める。

·洗濯用剤量目安 P12

・洗剤・柔軟仕上剤などの入れ かた P12 P13

設定時間に運転終了。

■予約内容の確認

- ●ふたを閉めると予約時間だけが表示されます。
- 予約 を押している間、予約内容が表示されます。
- ※予約時間と実際の終了時間は、給水・排水などの条件に よって多少異なります。

■予約の取り消しと変更

●電源を切ります。変更は電源を入れ直し、最初からやり 直してください。

■液体漂白剤を使うとき

● 「液体漂白剤注入口」へ入れてください。 P5 P12



■柔軟仕上剤を使うとき

●水位の表示を目安に「柔軟仕上剤注入口」に入れ てください。 P13

次のときは、洗剤が残る原因になります。

- ●洗剤が湿っている、またはぬれている。
- ●洗剤を洗濯物の中に直接入れる。

お願い

●粉石けんは使わないでください。溶けにくいため、 固まることがあります。

お手入れ・アフタ

ご利用前に

洗濯コース設定について

洗いだけ・脱水だけをしたり、すすぎ水や洗濯液の再利用など、自分流に洗濯ができます。

「標準」コースの標準設定 電源「入」時	●洗 い ●すすぎ ●脱 水	洗 い ためすすぎ(2回) 脱 水
------------------------	----------------------	-------------------------

- スタート を押す前に 行程 を押して変更します。

このようなとき	操作方法	ランプ表示	行程内容
洗濯液を再利用する。 あらかじめ洗剤を溶かす。	行程 1回押す	●洗 い ●すすぎ ●脱 水	洗いのみ
洗ったものをしっかりとすすぐ。 (すすぎの前に脱水します。)	行程 2回押す	●洗 い ●すすぎ ●脱 水	ためすすぎ(2回)
脱水だけ行う。(脱水の前に排水します。) 洗濯・脱水槽の水を排水します。	行程 3回押す	●洗 い ●すすぎ ●脱 水	脱水のみ 排水のみ※
シワ等が気になる洗濯物をしっかりすすぎ 脱水しない。 すすぎ水を再利用する。	行程 4回押す	●洗 い ●すすぎ ●脱 水	洗い ためすすぎ(2回)
よごれ具合の違う洗濯物を分け洗いして脱水する。	行程 5回押す	●洗 い ●すすぎ ●脱 水	洗い 脱水
しっかりすすいで脱水する。 (すすぎの前に脱水します。)	行程 6回押す	●洗 い ●すすぎ ●脱 水	ためすすぎ(2回) 脱水

※「排水のみ」のときは「脱水のみ」で運転し、約2~3分後に を押して、ふたロックを解除してから電源を切りま

■すすぎの水位

「すすぎ」から運転すると、水位は一番上になります。

コース内容と所要時間

コース	水 位	洗い(約)	すすぎ	脱水(約)	風乾燥	所要時間(約)
標準	22L~43Lを自動設 定(3段階)	15分	ためすすぎ:2回	5分		38~48分
つけおき	12Lは手動設定のみ	42分 (つけおき30分)	7200992.2回	נעט		65~75分
スピーディ	22L~43Lを自動設 定(3段階) 12Lは手動設定のみ	6分	ためすすぎ:1回	3分		18~25分
ドライ	34L	9分	ためすすぎ:2回	3分		36分
毛布	43L	15分	ためすすぎ:2回	5分		47分
子供服	22L~43L	15分	ためすすぎ:3回	5分		46~60分
風乾燥				5分	60分	67分
槽洗浄	表示なし 43Lより多くなりま す。	給水・回転:5分 つけおき:20分 洗い:3分	ためすすぎ:1回	1分		38分

●所要時間は給水時間(毎分15Lで計算)と排水時間が含まれています。洗濯物の量、脱水時の洗濯物の片寄り、水 道水圧、排水の状態によって実際の所要時間は変わります。

風乾燥コースについて

風乾燥コースとは?

風乾燥コースはヒーターを使わず、脱水槽を高速回転させ、遠心力と 通風口から取り込んだ空気で衣類の水分を飛ばす機能です。脱水だけ で干すよりも乾燥時間を短縮できます。

なお、ずっと回転し続けるのではなく、途中で洗濯物をほぐすために「か くはん」を行います。

2 脱水した洗濯物を入れる。

風乾燥 を押す。

5 運転終了(ブザーでお知らせします)

お手入れ・アフタ

ご利用前に

洗濯コース設定について

洗濯物を入れたら、電源を入れる。を押す。

- **介** 給水が始まったら スタート を押して「一時停止」にし、 水位表示を目安に洗剤を入れる。
- ↑ 市販のふろ水給水ポンプやバケツなどで、ふろの残 り湯を洗濯物が完全につかるまで入れる。
- スタート 押し、ふたを閉める。
 - ●設定水位に達してない場合は、水栓から給水され ます。
 - ●すすぎは水栓からの水で自動的に行います。

- ■入浴剤や浴室用洗剤の入った残り湯の利用
- ●水温は40℃以下で使用してください。
- ●入浴剤や浴室用洗剤が入った残り湯は、成分に よって洗濯・脱水槽を傷めたり、衣類に色が移る恐 れがありますので、入浴剤や浴室用洗剤の説明書 をよくお読みください。

運転中の行程変更について

^{スタート} を押した後は、行程やコースの変更はできません。 電源を入れ直し、もう一度設定してください。

終了ブザーを消すには?


- コース を押しながら(電源) 電源を入れる。
 - ●ブザー音が鳴り、約5秒後に設定完了します。
- 電源を切る。
 - ●一度終了すると記憶されます。
 - ●終了ブザーを鳴らすには、もう一度同じ操作をしてください。ブザーが鳴ります。

お手入れ方法について

糸くずフィルター

次回の洗濯時に糸くずが付くことがあるので、洗濯が終わったら毎回掃除をしてください。また、糸くずがたまったまま 使用すると、糸くず取りネットが破れたり、糸くずが取れにくくなったりします。また、糸くずフィルターは消耗品です。 破れたときは、お買い上げの販売店でお買い求めください。

■フィルター全体のはずしかた フィルターケース取り付け台 フィルターケース取り付け台の 凹部に指をかけ、フィルター ケースのツメ部を押し下げてか ら手前に引き、糸くずフィル タ**一**をはずす。

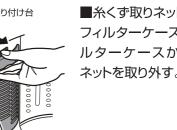


■糸くず取りネットのはずしかた _{糸くず取りネット} フィルターケースを裏返し、フィ ルターケースから糸くず取り ネットを取り外す。



■取り付けかた


フィルターケースのツメ部を上 取り付け台 側にして、フィルターケースの 下部をフィルターケース取り付 け台の凹部にはめて、フィル ターケース上部をカチッと音が するまでフィルターケース取り 付け台に押し付ける





裏返しにした糸くず取りネットを元に戻し、フィルター ケースの凸部に糸くず取りネットの角穴を合わせて、左 右のツメにはめ込む。





粉末洗剤投入ケース

粉末洗剤投入ケースをはずして水洗いしてください。またはずした後の注入口のよごれは拭きとってください。

■はずしかた

粉末洗剤投入ケースを手前に引き、持ち上げ、はずす。

■取り付けかた

はずしかたと逆の手順で、斜めに上から注水口に押し込む

フィルター

フィルターケース




給水時、水の出が悪くなったとき

給水ホースをはずし、給水口のフィルターを歯ブラシなどで掃除してください。(給水口にゴミが詰 まっていることがあります。)

- ●フィルターが付いていない、または変形していると故障の原因になりますので注意してください。
- ●給水ホースをそのままはずすと水が飛び散りますので、下の手順で水抜きを行ってください。



- ■給水ホースのはずしかた
- 1 水栓を閉じる。
- 2 電源を入れ 🛂 を押す。
- 3 全計を押し、約10秒後に電源を切ってから、洗濯機本体側のナットをゆるめてはずす



お手入れ・アフタ

ーサ

ご利用前に

洗濯コース設定について

本体・パネル・手かけ部

柔らかい布でよごれを拭き取ってください。よごれが落ちにくいときは、台所用洗剤をしみ込ませた 布で拭き、その後乾いた布で拭いてください。

- ●化学雑巾、ベンジン、シンナー、クレンザー、住宅用・ 家具用合成洗剤などは使用しないでください。 変色や傷、破損の原因になります。
- ●ふたや操作パネルなどプラスチック部に洗剤が付いた場合は、乾いたタオルで拭き取った後、ぬれたタオルで拭いてください。付いた洗剤をそのままにしておくと、プラスチック部が割れることがあります。

結露

●気温が高く水温が低いときは、露つきが生じ(結露) 床面をぬらすことがあります。市販の「洗濯機トレー」を ご使用ください。

排水口

排水口には糸くずやよごれがたまりやすいので定期的にお掃除してください。

放置しておくと水漏れや排水のエラー、悪臭の原因になります。

凍結のおそれがあるとき

洗濯・脱水槽、排水ホース、給水ホースの水を十分に抜いてください。

もし凍結してしまったら

■給水ホース、粉末洗剤投入ケース

40℃以下のお湯につけます。

凍結したホースを無理に曲げないでください。破損する 恐れがあります。

■本体

洗濯・脱水槽にお湯(40℃以下)をパルセーター(回転板)が全部つかるまで入れ30分程度

放置してください。その後パルセーターが手で回ること を確かめてください。

洗濯・脱水槽の掃除(槽洗浄)

洗濯・脱水槽内がよごれていると、洗濯物によごれが付いたり、においや排水不良の原因になることがあります。 のりづけをした後は、洗濯・脱水槽ののりを落とすため「槽洗浄」コースを運転してください。 また1ヵ月に1回を目安に「槽洗浄」コースを運転してください。

1 電源 電源を入れ、 標準を押して「槽洗浄」を 選ぶ。

- 2 ペー を押す。
 - ●工程表示は点灯しません。槽洗浄ランプが点滅します。
- **3** 給水が開始し、パルセーター(回転板)が回り 始めたら塩素系漂白剤を300ml入れる。
 - ●洗濯物は入れないでください。

塩素系漂白剤の例(2014年5月現在) ハイター(花王) 洗濯槽カビキラー(ジョンソン) 4 ふたを閉める

●ふたを開けたまま運転すると、給水終了後に運転 が止まります。

槽洗浄終了

●ブザーでお知らせします。

お願い

- ●連続して「槽洗浄」コースを運転しないでください。
- ●よごれがひどい時などは、市販の洗濯槽クリーナー(塩素系)をご使用ください。

P23

ー 使用方法は洗濯槽クリーナーの説明書に従ってくだ さい。

お困りのときは

別添の据付説明書もご覧

ください。

「パネル部の表記がおかしい」「途中で止まる「操作ボタンを押しても動作しない」ときは、外部からの雑音や妨害ノイズの影響を受けていることがあります。電源プラグを抜き、再び差し込んで動作を確認してください。

こんなとき	調べるところ
ふたが開かない。	●「ふたロック」「チャイルドロック」のランプが点灯、または点滅していませんか。 P11
運転しない。	 ●停電、またはご家庭のヒューズ・ブレーカーが切れてませんか。 ●電源プラグはきちんと差し込まれていますか。 ●電源「切/入」を押しましたか。電源「切/入」を押した後すぐに電源「切/入」を押すと、電源が入らない場合があります。 ●「スタート/一時停止」ボタンを押しましたか。 ●ふたが開いてませんか。 ●予約中ではありませんか。
水漏れ。 別添の据付説明書もご覧 ください。	 ●水栓の形状は適していますか。 ●給水口にゴミが詰まっていませんか。 ●給水口ナットが傾いていたり、 締め付けがゆるんでいませんか。 ●付属品と異なる継手を使っていませんか。 ●ホース継手のネジやノズルがゆるんでいませんか。 ●排水ホースがはずれたり、破れていませんか。
異常音がする。 振動が大きい。	 ●電源コードやアース線、給水ホースが洗濯機に当たっていませんか。脱水の振動で音が大きくなります。 ●マッチ棒、ヘアピン、金属物と一緒に洗っていませんか。 ●洗濯機が傾いていたりガタついたりしてませんか。据え付けが不安定だと脱水の振動や音が大きくなります。 ●洗濯物が片寄っていませんか。洗濯物が片寄っていると、洗濯・脱水槽が外箱に当たったり、脱水の振動が大きくなったりします。

※点検しても直らない場合は、お買い上げの販売店、またはマクスゼンテクニカルセンターにご相談ください。 P32

端にスリーブを付け直して使用してください。

●排水ホースは正しく処理されていますか。長すぎるときは段部で切り、先

26

お手入れ・アフターサービス

ご利用前に

洗濯コース設定について

行程	状態	理由	
運転前	初めて使用したとき排水 ホースから水が出た。	工場の性能テスト時の残水です。	
洗	洗濯途中で給水する。	洗濯中に水位が下がると、自動的に水が入ります。 すすぎ運転は少し低めの水位から始まり、不足分を給水しながら運転します。	
い	洗濯物の量に対する水量 があってない。	水量はセンサーによって検知した洗濯物の重量で決まります。化繊維などが多いと軽く、ぬれたものが入っていると重いと判断するので、水位が合っていないときは洗濯物の量に合わせて調節してください。	
すすぎ	すすぎからスタートする と水が入ってこない。	衣類に含まれている水や洗剤分を出すために脱水から始まります。脱水後に 給水します。	
	脱水運転が始まらない。	一時停止してから再スタートさせたときは、排水弁が開くまで脱水運転が始まりません。また、一時停止後すぐにスタートさせるときは、安全のため少し休止時間があります。	
脱水	脱水の途中で突然給水し たりすすぎになる。 洗濯時間が長くなる。	洗濯物が片寄って、安全スイッチが働いたためです。粉石けん使用時などで排水経路が汚れたときも同様の症状になります。 脱水中に洗濯物が片寄ると次の行程が追加されます。 片寄りを検知する。 と脱水が止まる。 ※修正を2回繰り返しても直らないときは す。 P30 片寄りを直して運転しなおしてください。	
	脱水時、モーター音がす る。	一定の間隔で切り替えるため、音が発生します。故障ではありません。	
	照明がチラつく。	運転中に照明がちらつくことがありますが、これは屋内配線の抵抗など電源 事情によるものです。照明のちらつきは、インバーター蛍光灯にすると多少 改善されることがあります。	
その他	排水中ゴボゴボと音がす る。	水に空気が混ざりあう音です。洗濯機の排水経路から出ている音で異常ではありません。	
	自動で電源が切れない。	表示が点滅しているところがありませんか。表示を確認してください。 P30	

こんなときは故障ではありません(つづき)

行程	状 態	理由
	操作パネル部分が熱を持つ	電子部品の放熱作用によるものです。
その他	テレビに線が入る。 ラジオに雑音が入る。	テレビやラジオと洗濯機を3m以上離してください。
他	使用初期に、においがする。	使用初期にモーターから絶縁材のにおいが多く出ることがあります。 約1週間ほどでにおいはなくなります。
	運転後パルセーターが回る。	クラッチを切り替える動作です。

衣類の仕上がりについて

行程	状 態	理由	
	洗濯物がよごれたり、シミが付く。	粉石けんや液体石鹸を使うと、洗濯・脱水槽が汚れやすく、洗濯中に洗濯物がよごれることがあります。 P13 ●のりづけ後に洗濯・脱水槽を洗っていますか。 洗濯・脱水槽を洗わないとのりが付いたままとなり、それがはがれて洗濯中に洗濯物がよごれることがあります。 P13 ※洗濯物がよごれるときは「槽洗浄」コースで洗濯・脱水槽を掃除してください。 P26 ●柔軟仕上剤が部分的に付いてシミになることがあります。同量の水に溶かして使用してください。 P13	
その他	洗濯物に洗剤が付いている。(糸くずフィルターに残る。)	●水温が低い(10℃以下)と洗剤が溶けにくくなります。化繊など水に浮きやすい衣類やジーンズのように生地が厚くかたいものは、洗濯・脱水槽の上部にあると洗剤が残りやすくなるので、下の方に入れてください。 P10 洗剤残りが気になるときは、ふろの残り湯を利用するなどしてください。 P24	
他	洗濯物が黄ばむ。 (鉄さびを含んだ水が出る)	●断水した後は、水がきれいになってから使用してください。鉄さびを多く含んだ水で洗濯すると、洗濯物が黄ばむことがあります。白い洗濯物に鉄さびが付いた時は、市販の還元型漂白剤(ハイドロハイターなど)をお使いください。 色柄物のときは使用できません。	
	洗濯物が傷む。	●デリケートな衣類は、洗濯ネットに入れてください。 P10 ●水に浮きやすいフリースなどの衣類やベッドパッドなどは、洗濯ネットに入れてください。(ベッドパッドなどの大物は、毛布ネットの使用をおすすめします。) ●衣類の毛羽立ちは、生地の摩擦によって起こります。気になるときは洗濯物を裏返しにしたり、洗濯ネットに入れて洗濯してください。	

28

ご利用前に

知っていると便利なこと

お手入れ・アフターサ

洗濯コース設定について

ご利用前に

ブザーが鳴り、以下の表示が出ているときは、説明に従って点検してください。 ※直らない場合は、電源を切ってから水栓を閉じ、電源プラグを抜いて修理を依頼してください。

表示	調べるところ	処 置
	 ●排水ホースは正しく取り付けられていますか。 ●排水ホースはつぶれていませんか。 ●排水ホースは倒してありますか。 ●排水ホースが凍結していませんか。 ●排水ホースの先端が水につかっていませんか。 ●排水ホースや排水口に砂やドロ、糸くずなどが詰まっていませんか。 	点検後ふたを一回開 閉し、 <mark>な計</mark> を押して ください。
[2] - 1	●ふたが開いていませんか。 ●ふたロック部分に異物がはさまっていませんか。 ●ふたが完全に閉まっていますか。	ふたを閉めてくださ い。
[2]-3	●ふたロック部に異物がはさまっていませんか。 P5 ●ふたが完全に閉まっていますか。	電源を入れ直し点検 後ふたを閉めてください。
[3	●洗濯物が片寄っていませんか。●洗濯機がガタついたり、傾いた床面に置いていませんか。	洗濯物の片寄り、洗 濯機のガタつきを直 した後、ふたを閉め てください。
<i>E</i> 5	●水栓が閉じていませんか。●水道が凍結したり断水していませんか。●給水口のフィルターにゴミがたまっていませんか。	点検後ふたを一回開 閉し、 ^{2条計} を押して ください。
E 7 E 9	故障です。 ※電源を切ってから水栓を閉じ、電源プラグを抜いて修理を依	衣頼してください。 P32

安全表示制度の本体表示

長期使用製品安全表示制度に基づく本体表示について

本体への表示内容

経年劣化により危害の発生が高まるおそれがあることを注意喚起するために電気用品安全法で義務付けられた以下 の表示を本体に行っています。【製造年】(本体に西暦 4桁で表示してあります)



【設計上の標準使用期間】 7年

設計上の標準使用期間を超えて使用されますと、経年劣化による発火・けがなどの事故に至る おそれがあります。

設計上の標準使用期間とは

運転時間や温湿差など、以下の標準的な使用条件に基づく経年劣化に対して、製造した年から安全上支障なく使用す ることができる標準的な期間です。

※設計上の標準使用期間は、無償保証期間とは異なります。また一般的な故障を保証するものでもありません。

標準的な使用条件 日本工業規格JIS C9921-4による

区分	項目	条件
	電圧	単相100V
環境条件	周波数	50/60Hz
垛况 木门	温度	20°C
	湿度	65%
	負荷	4.5kg
2 ++ 42 III	コース	標準コース
負荷条件	給水圧力	0.03~0.8MPa
	給湯·給水	20℃ ±15℃
	一日の平均使用回数	1.5回
使用時間	一日の使用時間	標準コースの時間(取扱説明書による)
及び回数	一年間の使用日数	365日
	一年間の使用回数	1.5回×365日=547.5回/年

経年劣化とは

- ●長時間にわたる使用や放置に伴い生じる劣化をいいます。
- ●設置状況や環境、使用頻度が上記の条件と異なる場合、または本来の使用目的以外でご使用された場合は設計上 の標準期間より短い期間で故障したり経年劣化による発火・けが等の事故に至るおそれがあります。

仕様について

種類	全自動電気洗濯機	標準洗濯容量	4.5kg
電源	100V、50Hz/60Hz共用	標準水量	43L
消費電力	225W(50Hz)/300W(60Hz)	標準使用水量	110L
外形寸法	幅550×奥行き550×高さ930(mm)	水道水圧	0.03~1MPa[0.3~10kgf/cm²]
製品の質量	30kg	洗濯方法	うず巻式

この製品は日本国内用に設計されているため海外では使用できません。また、アフターサービスもできません。 This product is designed for use only in Japan and cannot be used in any other contry. No servicing is available outside of Japan.